


Målerplacering

Lige indløb før måler: min. 100 mm.

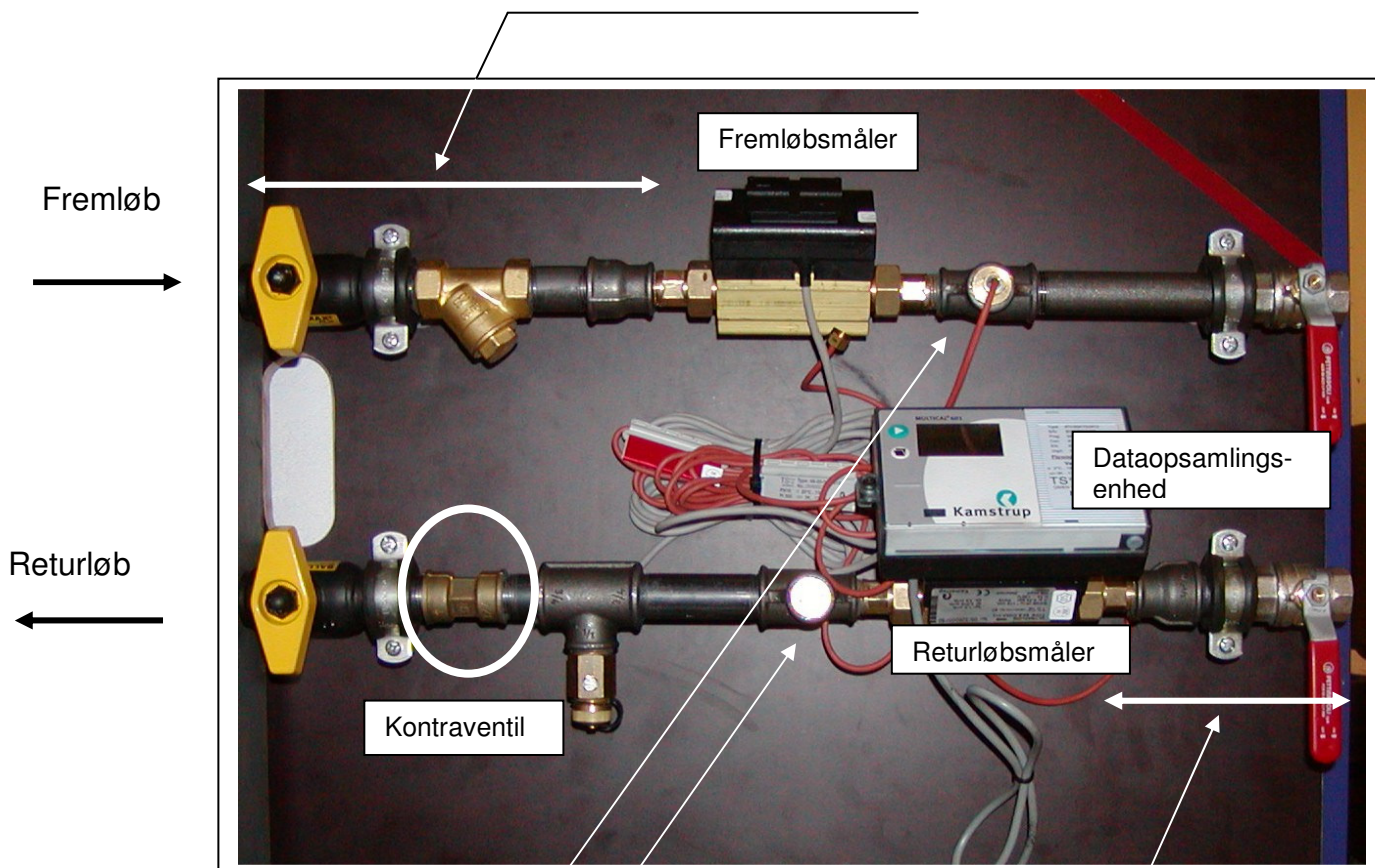

Referencefølere placeres lige efter målere.

Lige målnumre: I fremløb

Ulige målnumre: I returløb

Lige indløb før måler: min. 100 mm